

※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。
BSデジタル放送が映らない、番組表が取得できない等の不具合
が生じます。

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、テレビ側の入力を
[] に切換えます。
ビデオ入力1、2、3、
コンポーネント、
HDMIなど

- ① 楽録STBの電源を入れる
- ② 見たい放送を選ぶ
地上 地上デジタル放送 BS BSデジタル放送 CATV CATVデジタル放送
- ③ 見たいチャンネルを選ぶ
・1[あ]～12[#]を押す、または[] ボタンを押します。
・3桁のチャンネルを選ぶときは、3桁入力 ボタンを押して3桁の番号を入力します。


番組表を見る

- ① [番組表] ボタンを押す
- ② 見たい放送を選ぶ
地上 地上デジタル放送 BS BSデジタル放送 CATV CATVデジタル放送
- ③ [] 上下左右の
ボタンで番組を
選択し、
[決定] ボタンを押す
- ④ [今すぐ見る] を選び、
[決定] ボタンを押すと
選んだ番組に
切り換わります



お好み選局設定

- ① [CATV] ボタンを押す
- ② [お好み選局] ボタンを押す
- ③ [] 上下左右のボタンで
リモコンに設定したい
番号を選択し、
[] ボタンを押す
- ④ 登録したいチャンネルを
選択し [決定] ボタンを押す
- ⑤ 設定が終了したら [戻る] ボタンを押して終了する
・削除は [] ボタンを押す、[はい] を選択し [決定] ボタンを押す

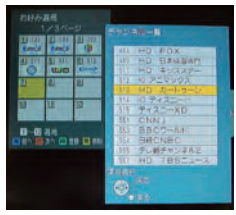

元の画面に戻るときは(困ったときは)

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- [戻る] 1つ前の画面に戻る

その他、詳細については取扱説明書をご覧ください。

ミクスネットワーク 営業時間 9:00～18:00 土日祝も営業しています!
URL <http://www.catvmics.ne.jp>
CATV MICS フリーコール **0120-345739**

TZ-HDW610PW

楽録に録画予約する

- ① **番組表** ボタンを押す
- ② 見たい放送を選ぶ **地上** 地上デジタル放送 **CATV** CATVデジタル放送
BS BSデジタル放送
- ③ 上下左右のボタンで番組を選択する
- ④ **赤** ボタンを押すと、**録画予約完了**

さらに**赤**ボタンの代わりに**決定** ボタンを押すと下記の予約ができます。

シリーズ物の番組を録画予約する

- ⑤ 「**番組予約**」を選んで**決定** ボタンを押す
- ⑥ 「**詳細設定**」を選んで**決定** ボタンを押す
- ⑦ 「**探して毎回予約する**」を選んで**決定** ボタンを押す
(初回に設定した「探して毎回予約」番組を基準として、同一チャンネル・時間帯・番組名から次回の放送を自動検索) 探して毎回予約は、最大32件設定できます。
- ⑦ 「**録画モード**」を選んで**決定** ボタンを押す
録画モードを選んだあとに「予約を登録する」を選んで**決定** ボタンを押すと予約は完了です。

録画モードについて

標準は高画質で録画できますが、録画できる時間は短くなります。長時間録画する場合は長時間1、長時間2をお使い下さい。



※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。BSデジタル放送が映らない、番組表が取得できない等の不具合が生じます。



録画番組を再生・消去する

- ① **録画一覧** ボタンを押す
- ② 上下のボタンで番組を選択する
《録画一覧画面》
録画できる残り時間
◀▶で選択
- ③ **決定** ボタンを押すと、**再生開始**
- ④ 再生を止める時は**停止** ボタンを押す
- ③ **黄** ボタンを押す
- ④ 消去してもよろしいですか？
消去後の録画可能時間 16時間59分
項目選択 **決定** **はい** **いいえ**
「はい」を選んで**決定** ボタンを押す

録画中の番組を停止する

- テレビを視聴している時に**停止** ボタンを押して「はい」を選んで**決定** ボタンを押す

