

かんたん 操作ガイド

CATV デジタル
セットトップボックス

品番 TZ-BT9000BW

1 電源 を押す

2 選局入力方式が「プリセット」の場合*1:
 地上 地上デジタル放送
 BS BS デジタル放送
 BS4K BS 4K 放送
 CATV CATV デジタル放送*2
 *CATV の放送が複数ある場合は、押すたびに切り換わります。
 VOD VOD サービス*2
 *選局入力方式が「3桁入力」の場合は放送選択は不要です。そのまま手順 **3** へ

3 **1** あ . ~ **12** # を押す
 選局入力方式が「プリセット」の場合*1:
 ボタンに割り当てられたチャンネルに切り換わります
 選局入力方式が「3桁入力」の場合:
 3けたのチャンネル番号を入力します
 例) 地上デジタル 101
 → →

録画 を押す
 *選局方法について、詳しくは取扱説明書 25 ページをご覧ください。


まず

電源 を押して、テレビの電源を入れる



入力切換 を押して、入力画面を切り換える

• 本機を接続した入力に切り換えます。



見ている番組を録画するには

- 録画 を押す
- 決定 で録画の終了方法を選び、 決定 を押す

録画を停止するには

- 停止 を押して 決定 で「はい」を選び、 決定 を押す

*1 選局入力方式の設定方法は、取扱説明書 129 ページをご覧ください。

*2 ご加入のケーブルテレビ局によって、以下の場合があります。

- CATV デジタル放送のサービス内容が異なる
- VOD サービスの機能が使用できない

1 番組表 を押す

2 決定 で番組を選ぶ
 黄色の項目を移動させます

• 放送を切り換えるには 地上 BS BS4K CATV を押す
 • 別の日の番組表を見るには 青 赤 を押す


3 録画 を押す
 予 が表示されます

録画 の代わりに 決定 を押すと、下記の予約ができます。

予約完了


予約の確認をするには 予約確認 を押す

番組を毎週予約するには

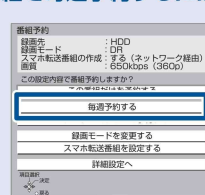

- 5** 「毎週予約する」を選んで 決定 を押す

録画モードを変更するには

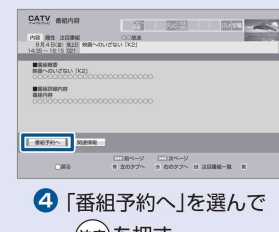

- 5** 「録画モードを変更する」を選んで 決定 を押す
6 録画モードを選んで 決定 を押す
7 「この番組だけを予約する」または「毎週予約する」を選んで 決定 を押す

録画モードについて

4K 画質		ハイビジョン画質	
4K DR	4K 1.5 倍録 ~ 4K8-12 倍録	DR	1.5 倍録 ~ 15 倍録
◀ 高画質 長時間 ▶		◀ 高画質 長時間 ▶	

録画モードについて詳しくは、取扱説明書 22、23 ページをご覧ください。

高画質の録画モードでは録画できる時間は短くなります。長時間の録画モードでは画質が低くなります。

保存版 商品の近くに置いてお使いください。

番組を再生する



1 **録画一覧** を押す

2 方向キーで番組を選ぶ
黄色の項目を移動させます

3 **決定** を押す
一度見た番組は、前回停止した場面から再生されます。

番組の先頭から再生するには

- 上記手順 **2** で、**メニュー** を押す
- 「先頭から再生」を選んで **決定** を押す

再生中の操作

- 一時停止したい を押す
- 停止したい を押す
- 30秒ほど飛ばしたい を押す
- 10秒ほど戻りたい を約2秒以上押す
- 番組や場面を飛ばしたい を押す
- 早送り／早戻しがしたい を押す
(押すごとに5段階で速くなります。)
- 早見再生がしたい を約1秒以上押す

再生を再開するには

を押す

不要な番組を消去するには

- 上記手順 **2** で、消去する番組を選ぶ
- 黄** を押して 方向キーで「消去」を選び、**決定** を押す

ディスクを再生するときは

1 **開/閉** を押してトレイを開き、ディスクを入れる

2 方向キーで「録画した番組を見る」を選び、**決定** を押す

●右記手順 **2** へ

番組をダビングする

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1 **開/閉** を押してトレイを開き、ブルーレイディスク (BD-RE) を入れる
ラベル面を上

●DVDにダビングする場合は、取扱説明書74ページをご覧ください。

2 方向キーで「かんたんダビング」を選び、**決定** を押す

3 方向キーで番組を選び、**決定** を押す

4 方向キーで「番組選択完了」を選び、**決定** を押す

5 方向キーで「ダビング開始」を選び、**決定** を押す

6 方向キーで「はい」を選び、**決定** を押す

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	4KDRモードまたは4K画質モードで録画した番組を4K画質でダビングしたい	DRモードで録画した番組をDRモードのままダビングしたい	ハイビジョン画質の番組をハイビジョン画質でダビングしたい
BD-RE BD-R	○	○	○
DVD-R DVD-R DL	×	×	○ ^{※1} → 記録方式はAVCREC方式 ^{※2}
DVD-RW	×	×	×

※1 デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

※2 新品のディスクでは、手順 **2** のあとの画面で「ハイビジョン画質」を選べば、AVCREC方式になります。

再生開始

ダビング開始

消去完了