

※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。  
番組表、BS放送などデータの更新を行います。

### テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、テレビ側の入力を

ビデオ入力1、2、3、コンポーネント、HDMIなどに切替えます。

1 楽録STBの電源を入れる

2 見たい放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送  
BS BSデジタル放送

3 見たいチャンネルを選ぶ

・1～12を押す、または決定ボタンを押します。  
・3桁のチャンネルを選ぶときは、3桁入力ボタンを押して3桁の番号を入力します。

### 録画番組を再生・消去する

1 録画一覧ボタンを押す

ドライブ切換  
ドライブ切換ボタンでブルーレイディスク(又はDVD)←→HDDの切換えができます。

2 上下のボタンで番組を選択する

再生する

消去する

3 決定ボタンを押すと、再生開始

3 黄ボタンを押す

4 再生を止める時は停止ボタンを押す

4 「消去」を選んで決定ボタンを押す

必ず「STB」にする



### 楽録STB本体に録画予約する


1 番組表ボタンを押す

2 見たい放送を選ぶ  
地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送  
BS BSデジタル放送

3 上下左右のボタンで番組を選択する

4 赤ボタンを押すと、録画予約完了

※録画モードを変更した番組の同時録画はできません。(片方がDRモードならできます。)

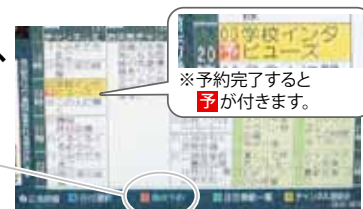


さらに赤ボタンの代わりに決定ボタンを押すと下記の予約ができます。

5 「番組予約へ」を選んで決定ボタンを押す


番組を毎週予約したいときは…

録画モードを変更したいときは…

6 「毎週予約する」を選んで決定ボタンを押す

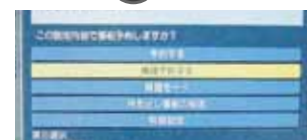

6 「録画モード」を選んで決定ボタンを押す

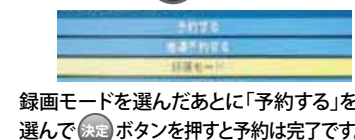

録画モードを選んだあとに「予約する」を選んで決定ボタンを押すと予約は完了です。

録画モードについて DR、HG、XP、は高画質で録画できますが、録画できる時間は短くなります。長時間録画する場合はHL、HM、EPなどをお使い下さい。



### ブルーレイディスクにダビングする

※DVDへのダビングについては取扱説明書をご覧ください。

- 開閉 を押してトレイを開き、ダビングしたいブルーレイディスク(例:BD-R)を入れます。  
※画面が表示されるまでに20秒程かかります。
- 「かんたんダビング」を選び、 ボタンを押します。  
※録画中は選択できません。
- 上下左右でダビングしたい番組を選び、 ボタンを押します。
- 「番組選択完了」を選び、 ボタンを押します。  
「続けて他の番組を選択する」を選んで ボタンを押すと、ダビングする番組を続けて選択することができます。
- 「ダビング開始」を選び、 ボタンを押します。
- 「はい」を選び、 ボタンを押します。

※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。  
番組表、BS放送などデータの更新を行います。



必ず「STB」にする

### ブルーレイディスクに直接録画予約する

※DVDへの録画については取扱説明書をご覧ください。

- ブルーレイディスクを入れる  
ディスクを入れると右図のような画面が表示されますが、 ボタンを押して画面を消して下さい。
- ボタンを押す
- 見たい放送を選ぶ 地上デジタル放送 CATVデジタル放送  
 BSデジタル放送
- 上下左右のボタンで番組を選択し、 ボタンを押す
- 「番組予約へ」を選び、 ボタンを押す
- 「詳細設定」を選び、 ボタンを押す
- 録画先を「BD」にする
- 「録画モード」を設定する  
  
DR ...元の画質  
HG > HX > HE > HL > HM ...ハイビジョン画質  
XP > SP > LP > EP > FR ...アナログ画質
- 「予約を登録する」を選び、 ボタンを押す

その他、詳細については取扱説明書をご覧ください。