

### テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、テレビ側の入力を  
に切替えます。  
ビデオ入力1、2、3、コンポーネント、HDMIなど

① 楽録STBの電源を入れる

② 見たい放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送 BS BSデジタル放送

③ 見たいチャンネルを選ぶ

・1～12を押す、または決定ボタンを押します。  
・3桁のチャンネルを選ぶときは、3桁入力ボタンを押して3桁の番号を入力します。

### リモコンのテレビメーカー設定

テレビ本体を替えられたり、楽録STBのリモコンの電池を替えると、改めて設定が必要になります。

設定方法 テレビ ボタンを電源 押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1と1	SONY(1)	3と5	富士通ゼネラル(2)	5と6
パナソニック(新2)	1と2	SONY(2)	3と6	三洋(1)	6と1
パナソニック(旧)	1と3	パイオニア	4と1	三洋(2)	6と2
パナソニック(地上D1)	1と4	シャープ(1)	4と5	三洋(3)	6と3
パナソニック(地上D2)	1と5	シャープ(2)	4と6	三洋(4)	6と4
ビクター	2と1	シャープ(3)	4と7	NEC(1)	6と5
東芝	2と5	三菱(1)	5と1	NEC(2)	6と6
日立(1)	3と1	三菱(2)	5と2	AIWA	7と1
日立(2)	3と2	三菱(3)	5と3	FUNAI	7と2
日立(3)	3と3	三菱(4)	5と4		
日立(4)	3と4	富士通ゼネラル(1)	5と5		

【お知らせ】同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。



※視聴しない時は、楽録STBの電源を切るようにして下さい。  
(電源ランプ橙or赤点灯)  
BSデジタル放送が映らない、番組表が取得できない等の不具合が生じます。

### 番組表を見る

① 番組表 ボタンを押す

② 見たい放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送 BS BSデジタル放送

③ 上下左右のボタンで番組を選択し、決定 ボタンを押す



④ 今すぐ見る を選び、決定 ボタンを押すと選んだ番組に切り換わります



### 元の画面に戻るときは(困ったときは)

元の画面 テレビ放送の画面に戻る  
1つ前の画面に戻る

その他、詳細については取扱説明書をご覧ください。



ミクスネットワーク  
フリーコール 0120-345739  
営業時間 9:00～18:00 土日も営業しています!  
TEL 0564-25-5077  
URL <http://www.catvmics.ne.jp>

## 楽録に録画予約する


- ① **番組表** ボタンを押す
- ② 見たい放送を選ぶ **地上** 地上デジタル放送 **CATV** CATVデジタル放送  
**BS** BSデジタル放送
- ③ 上下左右のボタンで番組を選択する
- ④ **赤** ボタンを押すと、  
録画予約完了

※予約完了すると  
予が付きます。

さらに**赤**ボタンの代わりに**決定** ボタンを押すと  
下記の予約ができます。

### シリーズ物の番組を録画予約する

- ⑤ 「探して毎回予約する」を  
選び**決定**を押す  
放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、本機が自動的に  
毎回、予約設定しますので録画忘れがありません。  
(番組表データの、放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索します。)  
探して毎回予約は、最大32件設定できます。
- ⑥ 確認画面が表示されたら  
◀で**はい**を選び**決定**を押す
- ⑦ 下記のメッセージが出て予約完了  
登録しました。この番組を探して毎回録画予約します。  
毎回の放送前に、正しく予約されているか確認してください。 → 次回以降の放送は、  
毎日探して予約します。

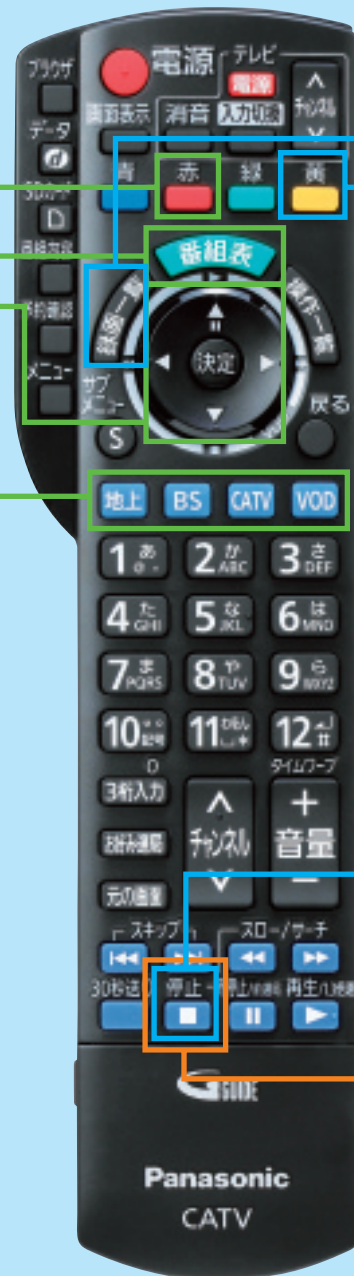

## 録画番組を再生・消去する

- ① **録画一覧** ボタンを押す

- ② 上下のボタンで  
番組を選択する



録画できる残り時間

青 赤  
または  
◀▶で選択

録画番組の  
情報を表す  
アイコン  
● 録画中  
🔒 プロテクト中

再生する

消去する

- ③ **決定** ボタンを押すと、  
再生開始

- ④ 再生を止める時は  
**停止** ボタンを押す

- ③ **黄** ボタンを押す

- ④ 「はい」を選んで  
**決定** ボタンを押す

## 録画中の番組を停止する

テレビを視聴している時に

- 停止** を押して  
「はい」を選んで  
**決定** ボタンを押す

