

※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。
BSデジタル放送が映らない、番組表が取得できない等の不具合が生じます。

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、テレビ側の入力を
[] に切換えます。
ビデオ入力1、2、3、
コンポーネント、
HDMIなど

1 楽録STBの電源を入れる

2 見たい放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送

BS BSデジタル放送

3 見たいチャンネルを選ぶ

- 1番～12番を押す、または決定ボタンを押します。
- 3桁のチャンネルを選ぶときは、3桁入力ボタンを押して3桁の番号を入力します。

録画番組を再生・消去する

1 録画一覧ボタンを押す

- ドライブ切換
- ドライブ切換ボタンでブルーレイディスク(又はDVD)←→HDDの切換えができます。

2 上下のボタンで番組を選択する

再生する


消去する

3 決定ボタンを押すと、再生開始

3 黄ボタンを押す

4 再生を止める時は停止ボタンを押す

4 「消去」を選んで決定ボタンを押す

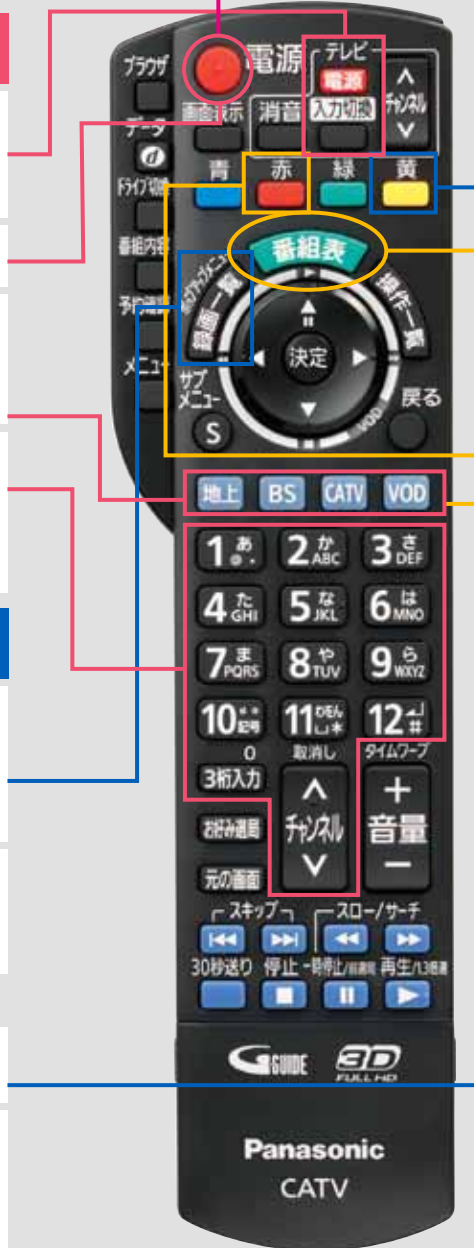

楽録STB本体に録画予約する

1 番組表ボタンを押す

2 見たい放送を選ぶ
地上 地上デジタル放送 CATV CATVデジタル放送
BS BSデジタル放送

3 上下左右のボタンで番組を選択する

4 赤ボタンを押すと、録画予約完了

※予約完了すると録画アイコンが付きます。

さらに赤ボタンの代わりに決定ボタンを押すと下記の予約ができます。

5 「番組予約へ」を選んで決定ボタンを押す

番組を毎週予約したいときは…

録画モードを変更したいときは…

6 「毎週予約する」を選んで決定ボタンを押す

6 「録画モード」を選んで決定ボタンを押す

録画モードを選んだあとに「予約する」を選んで決定ボタンを押すと予約は完了です。

録画モードについて DR、HG、XP、は高画質で録画できますが、録画できる時間は短くなります。長時間録画の場合はHL、HM、HZ、EPなどをお使い下さい。

ハイビジョン画質						
DR	HG	HX	HE	HL	HM	HZ
高画質 長時間						

アナログ画質			
XP	SP	LP	EP
高画質 長時間			

ブルーレイディスクにダビングする

※DVDへのダビングについては取扱説明書をご覧ください。

1 開/閉 を押してトレイを開き、ダビングしたいブルーレイディスク(例:BD-R)を入れます。
ラベル面を上

※画面が表示されるまでに20秒程かかります。

2 「かんたんダビング」を選び、 ボタンを押します。
※W録画中は選択できません。

3 上下左右でダビングしたい番組を選び、 ボタンを押します。

4 「番組選択完了」を選び、 ボタンを押します。
「続けて他の番組を選択する」を選んで ボタンを押すと、ダビングする番組を続けて選択することができます。

5 「ダビング開始」を選び、 ボタンを押します。

6 「はい」を選び、 ボタンを押します。



※視聴されない時は、リモコンでSTBの電源をOFFにしてください。
BSデジタル放送が映らない、番組表が取得できない等の不具合が生じます。

ブルーレイディスクに直接録画予約する

※DVDへの録画については取扱説明書をご覧ください。

- ブルーレイディスクを入れる
ディスクを入れると右図のような画面が表示されますが、 ボタンを押して画面を消して下さい。
- ボタンを押す
- 見たい放送を選ぶ 地上デジタル放送 CATVデジタル放送
 BSデジタル放送
- 上下左右のボタンで番組を選択し、 ボタンを押す
- 「番組予約へ」を選び、 ボタンを押す
- 「詳細設定」を選び、 ボタンを押す
- 録画先を「BD」にする
- 「録画モード」を設定する …元の画質
 > > > > > …ハイビジョン画質
 > > > > …アナログ画質
- 「予約を登録する」を選び、 ボタンを押す

その他、詳細については取扱説明書をご覧ください。

ミクスネットワーク 0120-345739
フリーコール
営業時間 9:00~18:00 土日祝営業していません!
URL <http://www.catvmics.ne.jp> 0564-25-5077